

GARO ENTITY PRO – GUIDE FÖR ÄNDRING AV OPERATÖR




1. Förberedelser

Börja att se till att du har all nödvändig information:

- Laddbox:
 - Garo Connect APP
 - Giltig e-postadress och lösenord till Appen
 - Entity ID
 - Garo CU (Serienummer) och tillhörande QR-kod med produkten
 - Key (Lösenord för laddaren)
- Circle K specifikt:
 - URL til Circle Ks back-end system: <wss://ocpp.circlek.com/>


För att hitta serienummer och nyckel, måste du ta bort frontpanelen. Vrid nyckeln i låset längst ner på laddaren och tryck ned locket.

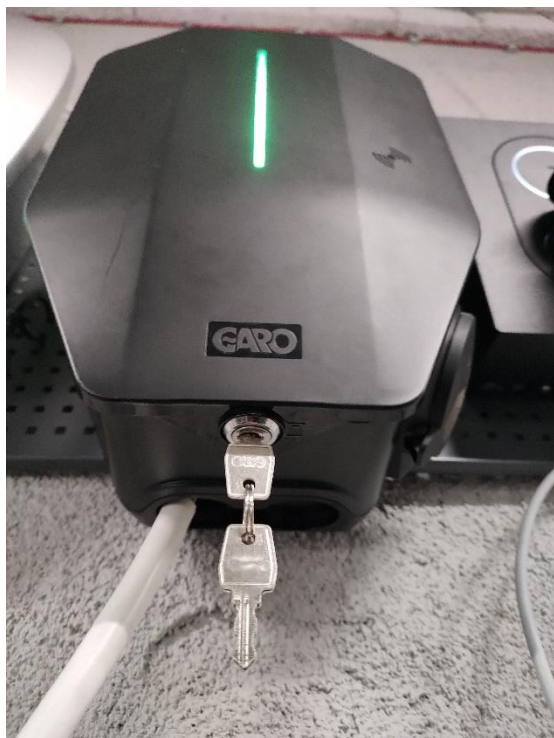

Vänligen skriv ner “Garocu-“(Serienummer) och “Key”(Lösenord) för enkel åtkomst i framtiden. Du kan också hitta ID och lösenord i produktdokumentation från leverans av produkten.



2. Logga in på din laddare

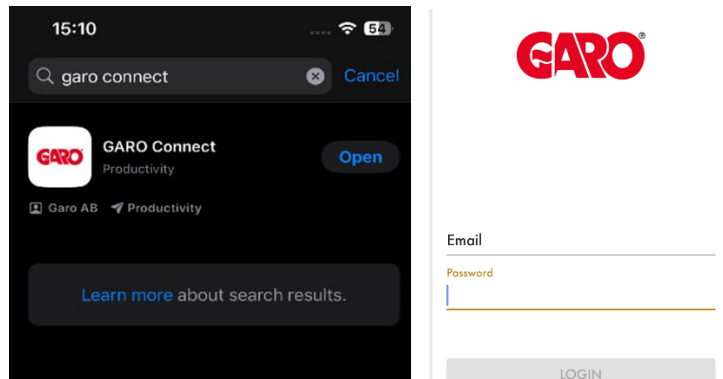


När du laddat ned GARO Connect och loggar in för första gången som administratör, använd “admin” eller “GaröCU” som email. Använd Lösenordet från **Key på från din produkt** (inklusive bindesstreck “-”).

3. Inställningar om din laddare är Online

Om laddaren visas som **ONLINE**:

1. Fån vald laddbox, gå til **Settings** → **Advanced**
2. Under **OCPP connectivity** ändra **Backend URL** till:
wss://ocpp.circlek.com/
3. Tryck på **Update Changes**

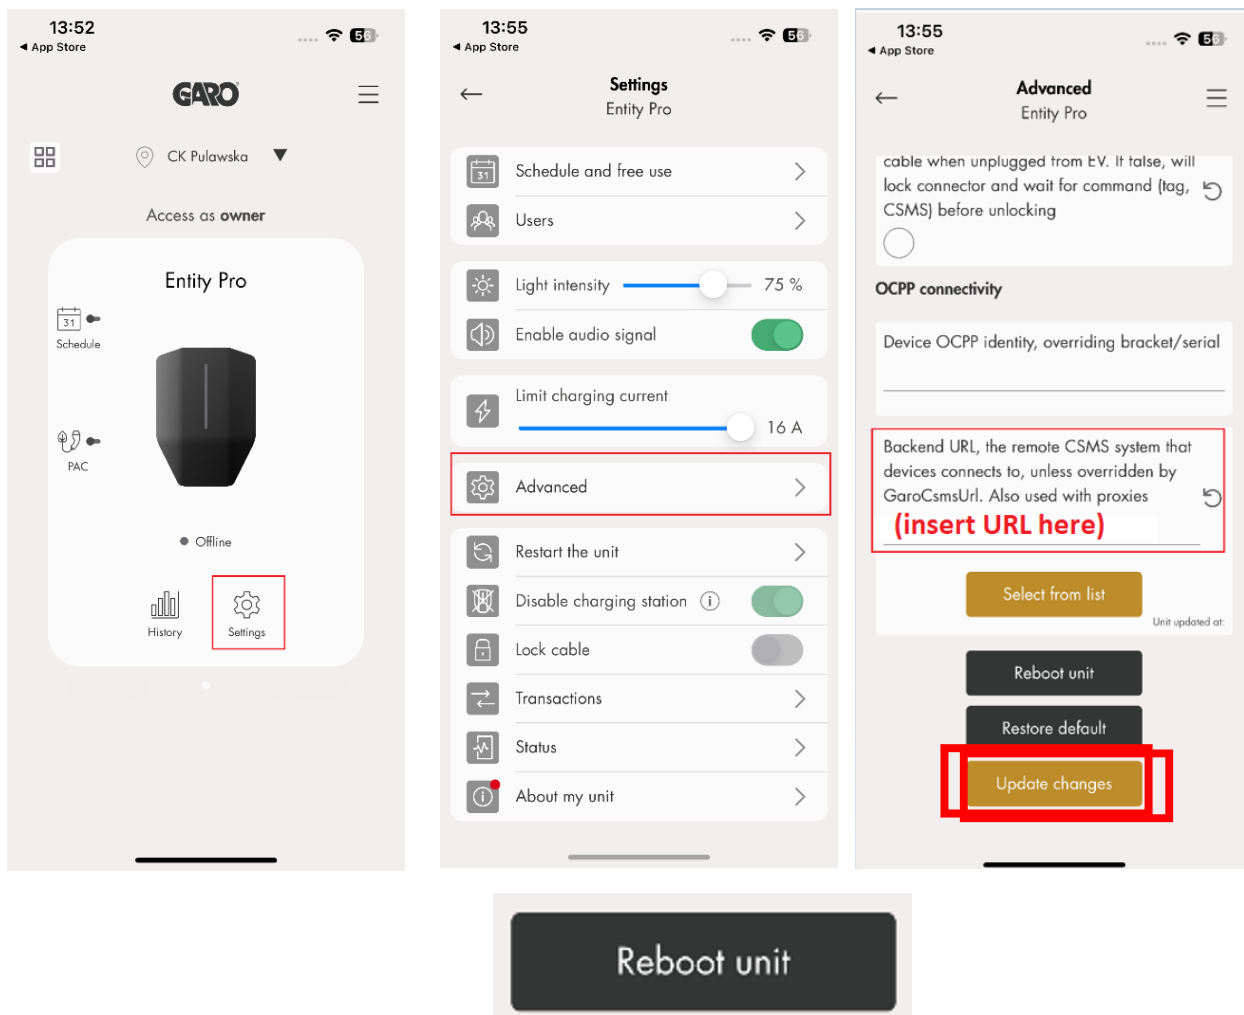


Starta om enheten och dubbelkolla att ändringarna är sparade


4. Inställningar om din laddare är Offline

Om laddaren visas som **OFFLINE**:

1. Tryck på meny
2. Välj **Installers menu**

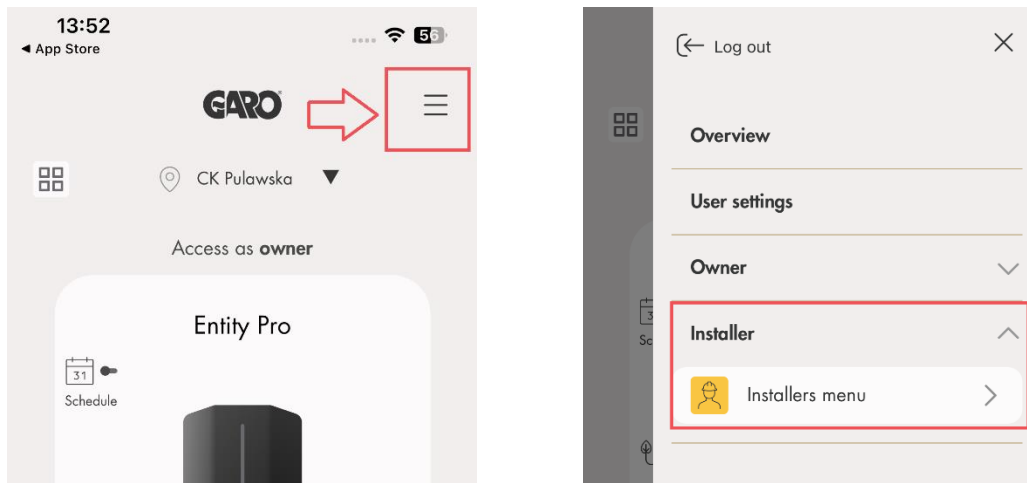


3. Tryck på **Change installation for existing location**
4. Välj location → Charging stations → Laddare
5. Tryck på laddaren

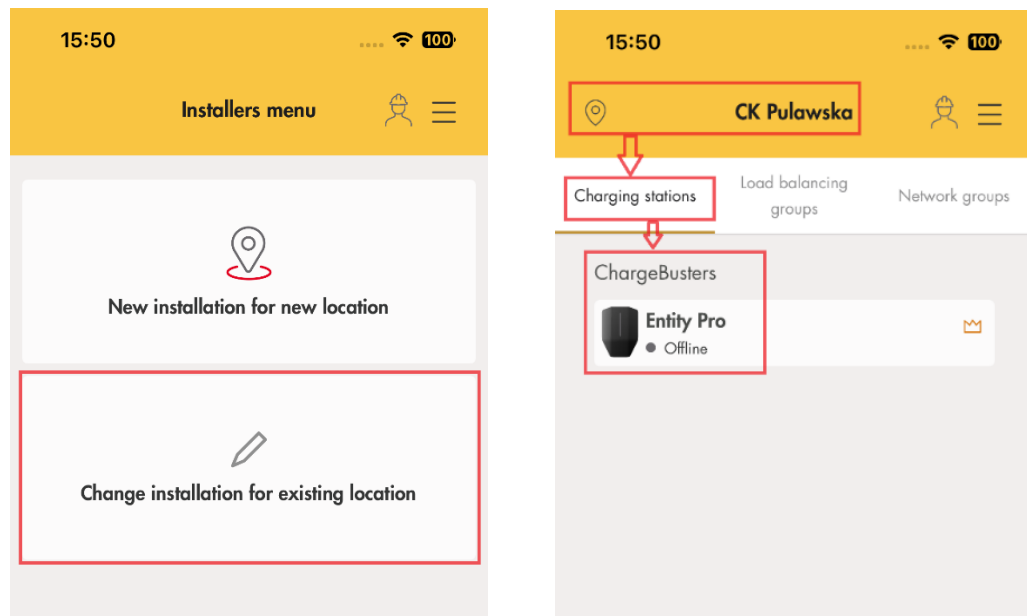

6. Gå til Third-party CPO/OCPP settings nederst.

7. Lägg in "Garocu-[siffer]" (Serienummer, eks. *Garocu-1234567*).
8. Lägg in **wss://ocpp.circlek.com/** i GaroRemoteCsmsUrl

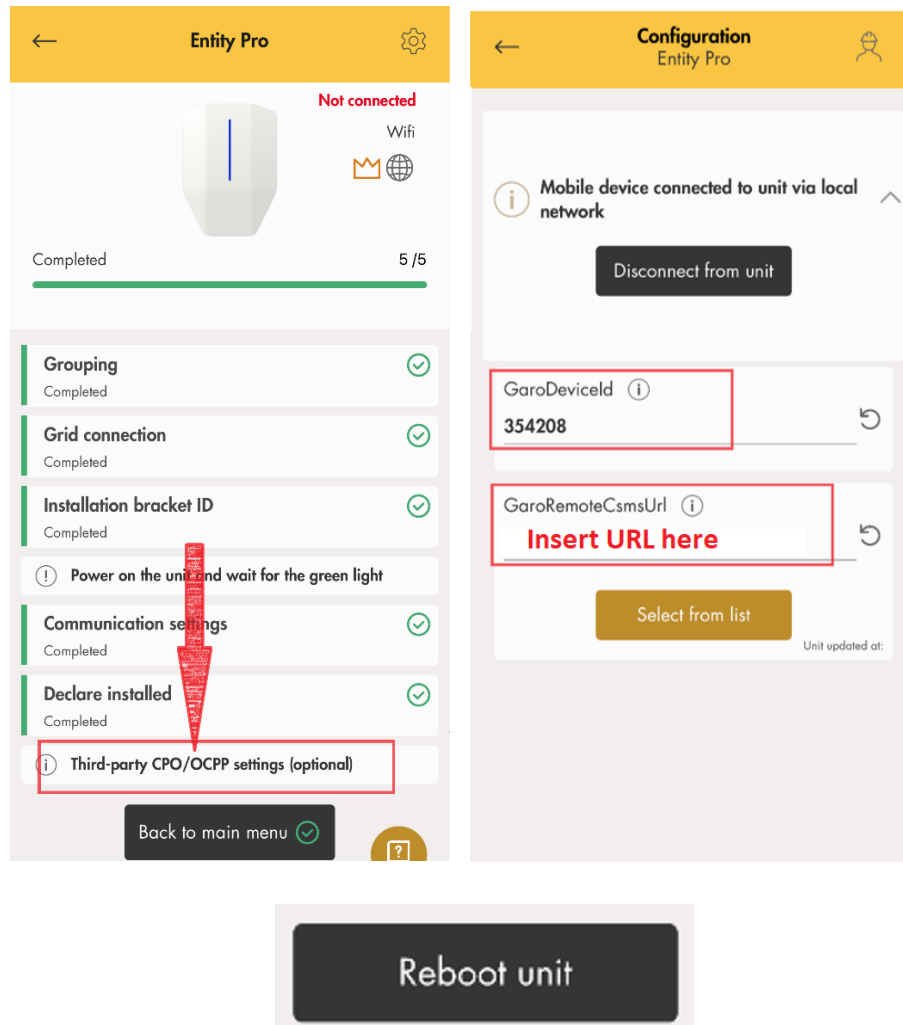

Starta om enheten och dubbelkolla om ändringarna är lagrad