HUR MAN GER CIRCLE K SERVICE-ÅTKOMST TILL DIN ZAPTEC LADDARE

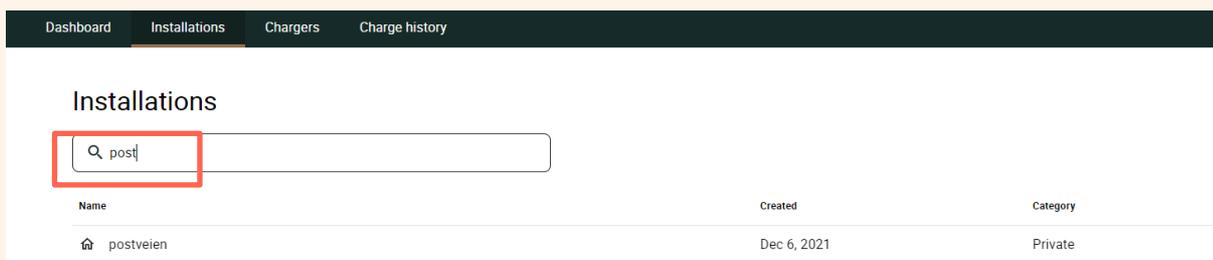1. Logga in i zaptec-portalen https://portal.zaptec.com/
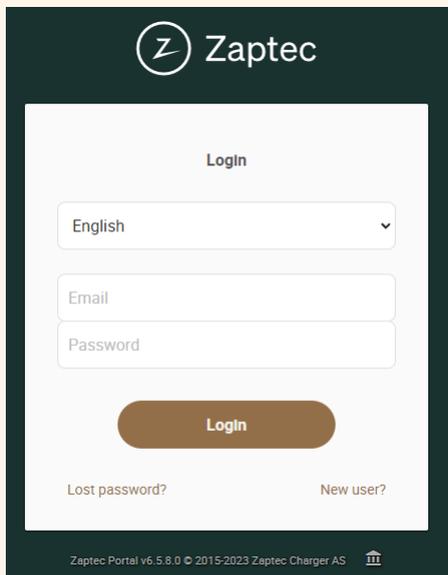
Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

2. Gå till "installationer/installations"
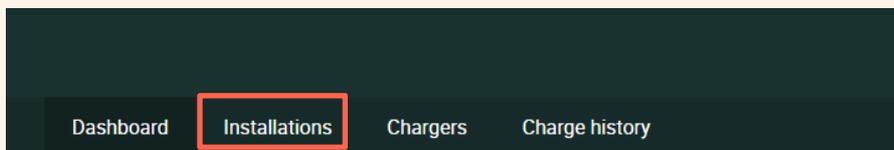
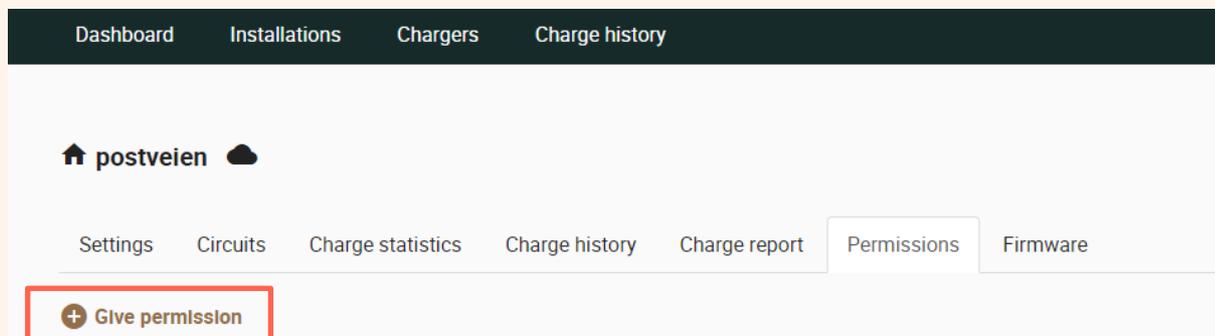3. Välj installationen du vill att Circle K ska ha åtkomst till.

4. Gå till "Åtkomster/permissions"
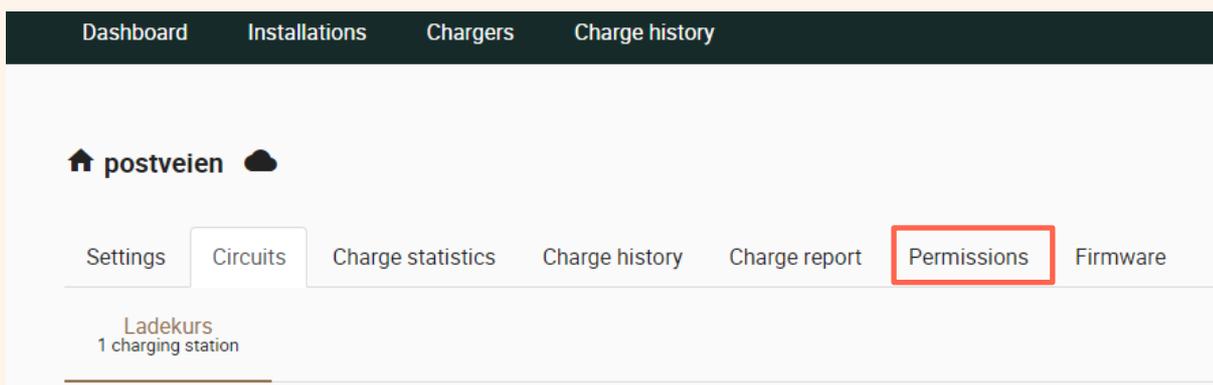
5. Tryck på "ge åtkomst/give permission"

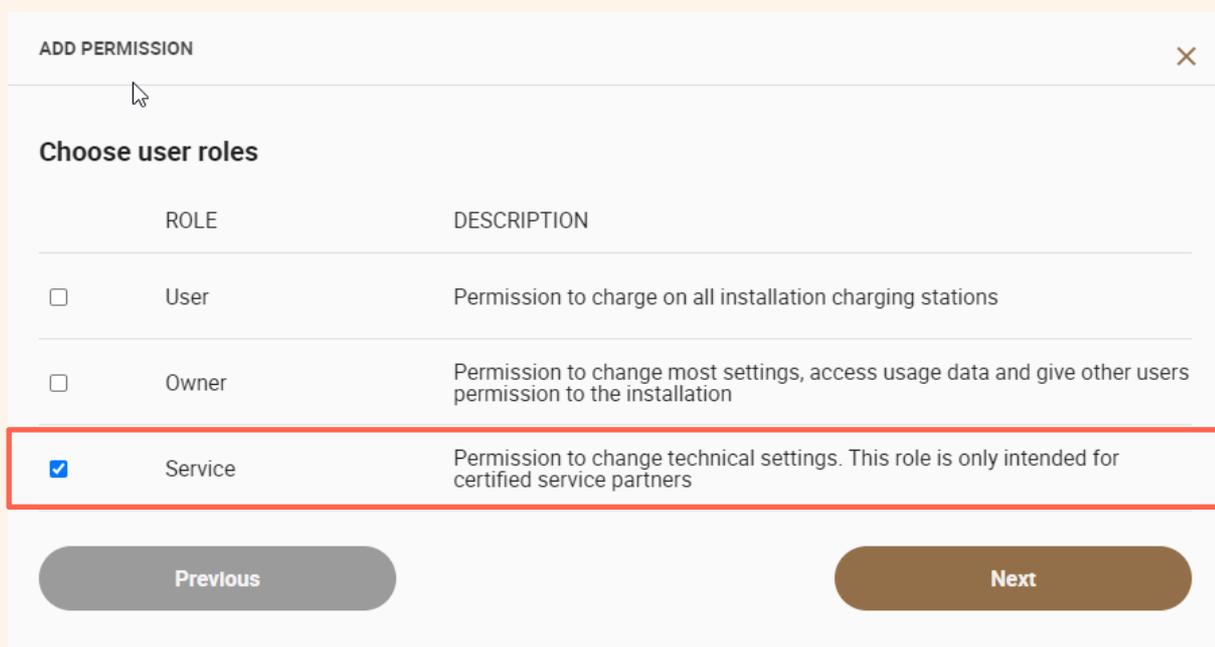6. Lägg till Circle K som partner. Skriv i sökfältet: mv4o
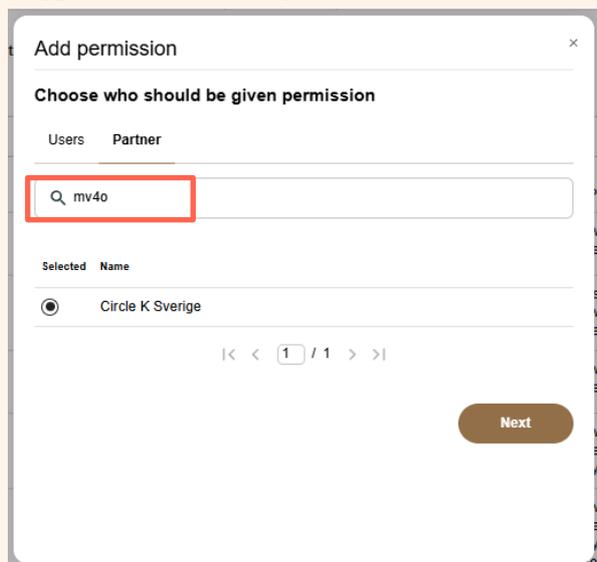
7. Det är viktigt att Circle K får åtkomst till 'Service'.

HUR MAN GER CIRCLE K SERVICE-ÅTKOMST TILL DIN ZAPTEC LADDARE

1. Välj "Inställningar" och "Autentisering"

   a) Välj OCPP-J 1.6 Autentisering
   a) Klistra in detta i URL-fältet: **wss://ocpp.circlek.com/{deviceId}**
   b) Tryck på **"Spara"**

Opperatören har nu ändrats till Circle K.